

Mise en oeuvre, Protection et Entretien des Terres cuites.

Étape 1

Nettoyage après pose et jointoiment.


BO NET
Réf. PREN07



Appliquer en dilution de 1/4 et frotter au tampon feutre blanc.



Rincer à l'eau claire jusqu'à élimination des résidus sales.

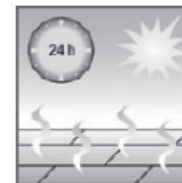


Laisser sécher. Protéger de l'eau pendant 24 h.

BO NET : Réf. PREN07 - Matériel nécessaire : seau, brosse, (ou mono brosse) serpillière, raclette (ou aspirateur à eau).

Étape 2 (facultative)

Protection contre les taches.

BO PROTECT
Réf. PREN01

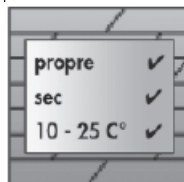


Surface : - Propre. - Sèche.



Appliquer avec un chiffon jusqu'à refus.

Éliminer le surplus avec un autre chiffon, propre.

Laisser sécher, ne pas fouler le sol pendant 45 minutes environ.

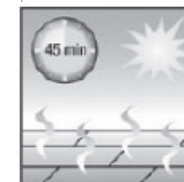

Laisser sécher 45 minutes Protéger de l'eau pendant 24 h.

Étape 3

Pour l'entretien courant utiliser BO clean.

Avant aux poseurs : Merci de contrôler le produit. Nous n'acceptons aucune réclamation après la pose. Nous ne garantissons pas le suivi de la nuance en cas de réapprovisionnements pour complément de chantier.

La mise en œuvre de nos carreaux doit être effectuée par un professionnel selon les règles de l'art en vigueur. Se référer au NF DTU 52.2 pose de revêtement céramique, pierre collée.

Les carreaux céramiques artisanaux présentent des variations dimensionnelles et chromatiques, ainsi que des bords irréguliers et des effets sur la surface. Certaines parties de la surface peuvent ne pas être émaillées.

• **ÉTAT DU SUPPORT A CARRELER :**

Le support doit être sec, sain et dépourvu de toutes traces de graisse et autres peintures, et être non poudreux ou friable.

Il faut vérifier sa planéité, si besoin redresser la surface pour ne pas faire apparaître les éventuels défauts. Toujours prévoir une étanchéité pour les murs de pièce humide, douche, hammam etc...

• **COLLAGE :**

L'application de la colle en double encollage est conseillée. Utilisez une colle Blanche de type C2.

Lors de la pose d'une même couleur, ouvrez plusieurs boîtes et combinez des carreaux de boîtes différentes.

Ne pas utiliser des croisillons, mais prenez soin de ménager des joints de 3 mm minimum.

• **JOINTOIEMENT :**

Nous vous conseillons d'utiliser un joint d'une couleur proche de celle du carreau à appliquer avec un kit à joint. Cet outillage vous facilitera grandement l'étape du nettoyage après chantier.

• **TRAITEMENT :**

En mur de douche ou crédence de cuisine, en fin de chantier et avant la première utilisation, nous vous conseillons de passer un chiffon imprégné de BO Protect en surface des carreaux. Cette action protégera des taches éventuelles les joints et les parties non émaillées des carreaux.

Ces carreaux de terre cuite, sont artisanaux, ils demandent une attention particulière !

Aucune réclamation sur les couleurs, l'état de surface, les dimensions ne sera accepté.

La terre cuite artisanale, faite à la main est un matériau naturel, c'est ce qui en fait sa particularité.

En tout état de cause l'achat et le choix du client, s'est porté sur un matériau non soumis aux règles des matériaux industriels.